

🏠 Papier peint intissé

Pour un rendu optimal, nous recommandons de suivre les étapes suivantes :


1 Préparation du mur



Il est conseillé d'y **appliquer une sous couche de peinture notamment sur un mur brut** (placo ou plâtre).

Dans les cas de **surface murale trop inégale** ou **si la peinture est écaillée**, il est recommandé d'**utiliser un enduit de lissage et une sous couche de peinture**.

2 Préparation de la colle à papier peint

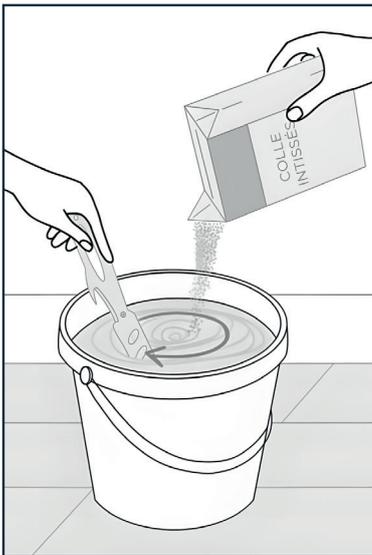


Utilisez une colle adaptée au type de papier peint choisi : **spéciale intissé**.

Respectez les proportions recommandées par le fabricant et **versez de l'eau à température ambiante** dans un seau parfaitement propre.

Créez un mouvement en spirale dans l'eau pour éviter la formation de grumeaux, puis **versez lentement et progressivement la colle** tout en mélangeant avec un agitateur.

Laissez reposer le mélange le temps indiqué par le fabricant, puis remuez énergiquement. Votre colle est maintenant **prête à l'emploi**.


3 Pose du papier peint

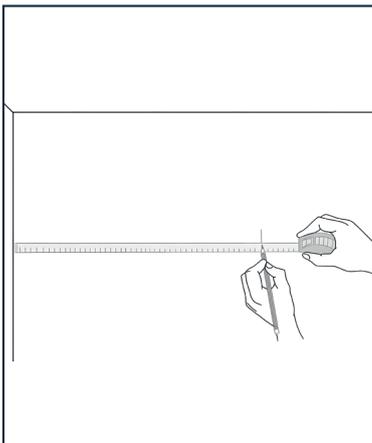


Identifiez l'emplacement du premier lé. Il doit être posé à **une distance suffisante d'un angle, d'une porte ou d'une fenêtre** afin de commencer bien **droit**, sur un **pan de mur complet** (du plafond au sol).

À l'aide d'un niveau à bulle, **tracez une ligne verticale à environ 50 cm** de l'angle ou de l'ouverture. Ce repère vous servira de guide pour une pose parfaitement droite.

Tracez un trait léger pour éviter qu'il ne soit visible sous le papier peint, en particulier si celui-ci est de couleur claire.

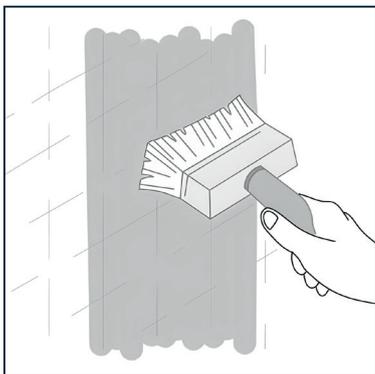


Appliquez généreusement la colle directement sur le mur, sur la largeur d'un lé, à l'aide d'un rouleau spécial colle intissé ou d'une brosse à encoller.

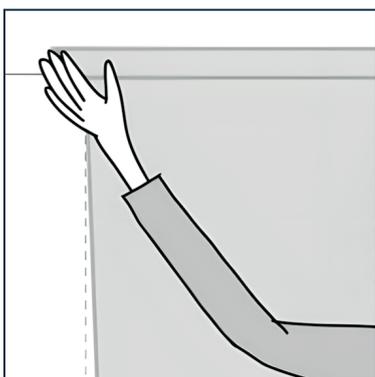

Déroulez le papier peint en veillant à **orienter correctement les motifs.**


Positionnez le haut du lé en haut du mur en laissant une marge d'environ 2 cm pour la découpe, puis alignez-le soigneusement sur votre repère.

En cas de mauvais alignement ou de plis, **vous pouvez repositionner le lé** en le soulevant délicatement.

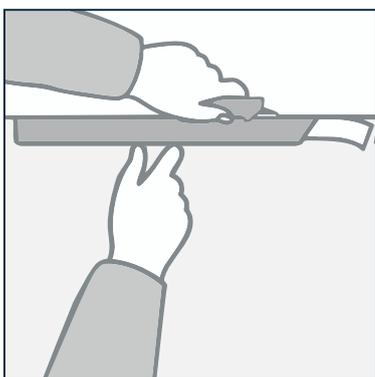

A l'aide d'une règle, **découpez le bord du papier peint le long du plafond, des plinthes, des arêtes des murs et également pour détourer les fenêtres et portes.**

La lame doit être bien aiguisée et propre afin d'éviter tout déchirement.

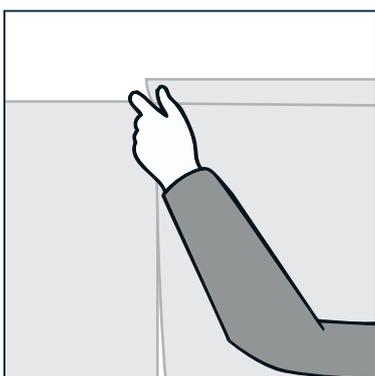

Répétez l'opération avec les autres lés, en **prenant pour référence les précédents.**

Placez le bord du lé suivant à la même hauteur que le bord du lé précédent en vous assurant de faire correspondre les motifs des deux.

Marouflez avec un mouvement vers le lé précédemment posé afin de contrôler la juxtaposition parfaite des motifs et éviter que les lés ne s'écartent.